




Motorhaube öffnen und Batterie trennen! Nie mit einer angeschlossenen Batterie den Einbau beginnen!



Fahrzeug anheben.

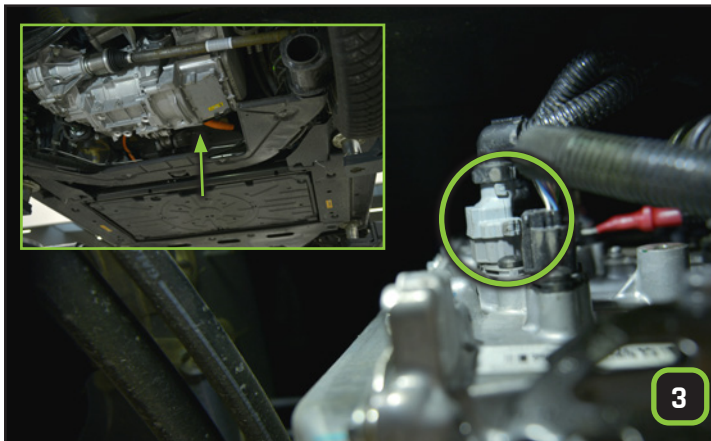

Den markierten Stecker auf dem Elektromotor finden. (vor der Hinterachse)



Den STEINBAUER Kabelsatz zwischenstecken.



Die markierte Kunststoffabdeckung entfernen. (in der Nähe des Elektromotor-Steckers)



Die rote Leitung des STEINBAUER Kabelsatzes unter der Schraube anschließen, dann die Kunststoffabdeckung wieder anbringen.



Den Kabelsatz zum Heck des Fahrzeugs verlegen.  
(Klimaschlauch als Führung verwenden)



Die schwarze Leitung des STEINBAUER  
Kabelsatzes unter der Schraube anschließen.



Den Kofferraumteppich hochfalten um Zugang  
zum abgebildeten Bereich zu erhalten. Das EV  
Modul in der gezeigten Position befestigen und  
mit dem STEINBAUER Kabelsatz verbinden.



Die Batterie wieder anschließen. Stellen Sie  
sicher, dass keines der Kabel heiße oder sich  
bewegende Oberflächen berührt und dass  
alle Schrauben, Bolzen usw. ordnungsgemäß  
wieder befestigt sind.



Um die Effektivität von verbesserter Reku-  
peration zu maximieren, gehen Sie bitte zu  
**Einstellungen** -> **Radar-Reku.** -> **AUS\***  
Drücken Sie OK, um die Einstellungen zu  
speichern.

\*Fahrzeuge mit **Monochrom-Display** sind **nicht mit Radar  
Rekuperation ausgestattet**, daher ist dieser Schritt nicht  
notwendig.